



WACACO

Wacaco Pipamoka

Bedienungsanleitung

Warnung

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Kaffeemaschine Pipamoka zum ersten Mal benutzen. Dadurch vermeiden Sie Gesundheitsrisiken und Schäden am Gerät.

- Verwenden Sie die Kaffeemaschine ausschließlich für den Zweck, für den sie bestimmt ist.
- Verpackungsmaterialien (Plastiktüten usw.) sollten für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden, da sie eine potenzielle Gefahrenquelle darstellen können.
- Kinder dürfen die Kaffeemaschine weder benutzen noch damit spielen.
- Stellen Sie die Kaffeemaschine nicht auf eine Gas- oder Elektroherdplatte, in einen Backofen, eine Mikrowelle oder einen Geschirrspüler.
- Erhitzen Sie Wasser niemals direkt im Wassertank der Kaffeemaschine. Das Wasser muss mit einem externen Gerät, z. B. einem Wasserkocher, erhitzt und anschließend in den Wassertank gefüllt werden.
- Reinigen Sie die Kaffeemaschine nach jedem Gebrauch sorgfältig und regelmäßig.
- Verwenden Sie weiches Wasser, um Kalkablagerungen zu vermeiden.
- Bei Verbrennungen die verbrannte Stelle sofort mit kaltem Wasser kühlen und gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen.
- Ziehen Sie den Innenbehälter nicht von Hand aus dem Becher, wenn er Flüssigkeit enthält. Schrauben Sie ihn stattdessen auf.
- Füllen Sie nicht mehr Wasser in die Kaffeemaschine als angegeben.
- Der Deckel ist nicht wärmeisoliert und kann heiß werden.
- Für die Verwendung von zwei Teelöffeln gemahlenem Kaffee (2 x 8 g) vorgesehen. Den Kaffee nicht andrücken.

Sicherheit

Pipamoka erfüllt alle Sicherheitsstandards für den Kontakt mit Lebensmitteln. Pipamoka ist 100 % BPA-frei.


Umweltschutz

Sämtliche Verpackungsteile von Pipamoka bestehen aus recycelbaren Materialien.

Entsorgung

Die Kaffeemaschine besteht aus hochwertigen, wiederverwendbaren oder recycelbaren Materialien. Nach Gebrauch geben Sie die Kaffeemaschine bitte an einer geeigneten Sammelstelle ab.

Produktbeschreibung

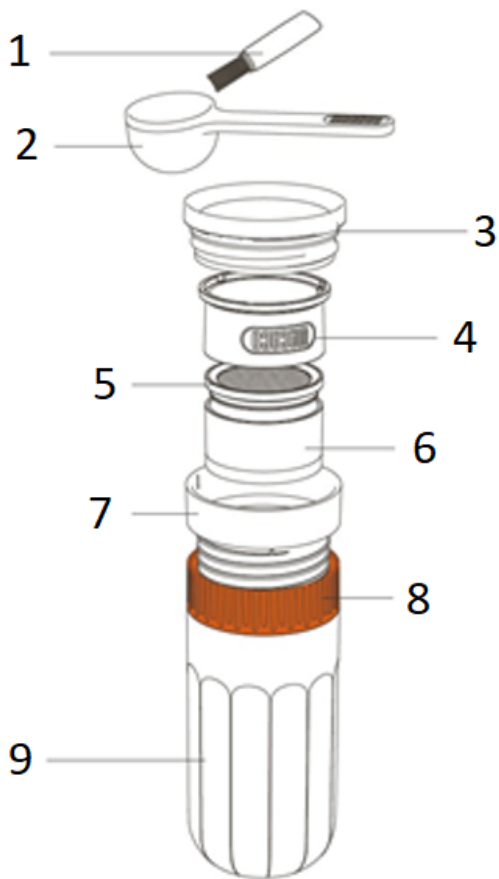

1. Reinigungsbürste
2. Kaffeelöffel
3. Deckel
4. Kaffeetrichter
5. Kaffeekorbdeckel
6. Kaffeefilterkorb
7. Wasserkammer
8. Drehring
9. Thermosbecher

Wie bereitet man amerikanischen Kaffee zu?

Die der Kaffeemaschine beiliegende bebilderte englische Anleitung finden Sie hier.
 Zutaten: 2 Teelöffel (16 g) mittelgrob gemahlener Kaffee, 260 ml heißes Wasser

1. Schrauben Sie den Deckel ab.
2. Entfernen Sie die Bauteile aus dem Inneren der Kaffeemaschine.
3. Nehmen Sie den Filterkorb heraus.
4. Nehmen Sie den Deckel des Filterkorbs ab.
5. Setzen Sie den Kaffeefiltertrichter auf den Filterkorb.
6. Gib zwei Teelöffel Kaffee in den Filterkorb.
7. Schließen Sie den Filterkorb mit dem Deckel.
8. Füllen Sie heißes Wasser bis zum Anfang der Markierung ein, das entspricht 1 Tasse.
9. Den Filterkorb mit dem Kaffee in den Wasserbehälter geben. **VORSICHT
VERBRENNUNGSGEFAHR!**
10. Lassen Sie den Filterkorb nach unten sinken, das dauert etwa 40 Sekunden.
11. Klopfen Sie die Kaffeemaschine vorsichtig gegen den Sockel, um Luftblasen zu entfernen.
12. Schließen Sie die Wasserkammer mit dem Deckel.
13. Den orangefarbenen Ring langsam aufdrehen, um den Kaffee zu extrahieren. **VORSICHT:
VERBRENNUNGSGEFAHR!**
14. Wenn Sie die gesamte Kammer abgeschraubt haben, legen Sie sie beiseite. **VORSICHT
VERBRENNUNGSGEFAHR!**
15. Schrauben Sie den Deckel auf die Kaffeemaschine und genießen Sie stundenlang heißen Kaffee.

Wie macht man einen Latte?

Siehe. Eine bebilderte englische Anleitung liegt der Kaffeemaschinenverpackung bei.

Zutaten: 2 Teelöffel (16 g) mittelgrob gemahlener Kaffee, 80 ml heißes Wasser, 180 ml heiße, aufgeschäumte Milch

1. Wiederholen Sie die Schritte 1 - 7 aus der Anleitung für amerikanischen Kaffee.
2. Gießen Sie heißes Wasser bis zum Anfang der Markierung ein, das entspricht ¼ Tasse.
3. Wiederholen Sie die Schritte 9-14 aus der Anleitung für amerikanischen Kaffee.
4. Mit geschlagener Milch auffüllen und genießen.

Wie bereitet man Cold Brew zu?

Siehe. Eine bebilderte englische Anleitung liegt der Kaffeemaschinenverpackung bei.

Zutaten: 2 Teelöffel (16 g) mittelgrob gemahlener Kaffee, 200 ml kaltes Wasser, Eiswürfel.

1. Wiederholen Sie die Schritte 1-7 der Anleitung für amerikanischen Kaffee.
2. Setzen Sie den Kaffeefilter in die vorverschraubte Wasserkammer ein.
3. Setzen Sie die Kammer auf die Kaffeemaschine.
4. Füllen Sie die Kammer zu $\frac{3}{4}$ mit kaltem Wasser und geben Sie Eiswürfel hinzu. Warten Sie 1–2 Stunden, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
5. Nehmen Sie den Wassertank heraus. Schrauben Sie den Deckel zu und genießen Sie es.

Tipps für optimale Ergebnisse

- Verwenden Sie gefiltertes Wasser und frisch gemahlene Kaffeebohnen.
- Mahlen Sie die Kaffeebohnen unmittelbar vor der Zubereitung, am besten in einer Kaffeemühle mit Keramikmahlsteinen.
- Beim Kaffeekochen die Schraube langsam drehen, etwa eine Vierteldrehung pro Sekunde, und darauf achten, dass das gesamte Wasser durch den Filter gelaufen ist.

Garantie und Verwendung des Produkts

Für die Produkte gilt die gesetzlich vorgeschriebene Standardgewährleistungsfrist. Diese Garantie ist nicht übertragbar und eine Entschädigung in bar ist nicht möglich. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte, die anders als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben verwendet wurden.

Die Garantie erstreckt sich ebenfalls nicht auf:

- Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Vernachlässigung der Pflege oder jede andere Verwendung zu Zwecken entstehen, die nicht in dieser Anleitung aufgeführt sind.
- Beschädigungen des äußeren Erscheinungsbildes, Schäden durch Korrosion oder allmähliche Abnutzung.

Jegliche Eingriffe oder Reparaturen durch unbefugte Personen führen zum Erlöschen der Produktgarantie.

Verkäufer und Importeur: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

